

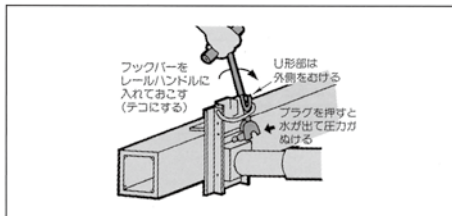
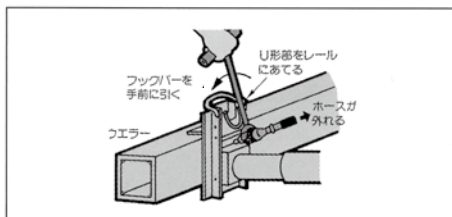
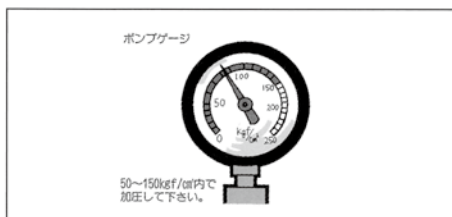


アルパワー (シリンダーの使用方法)

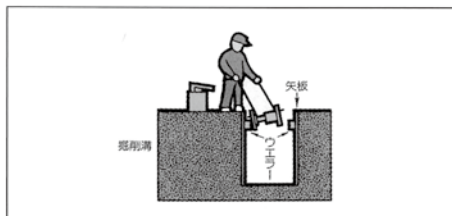

12

資材類

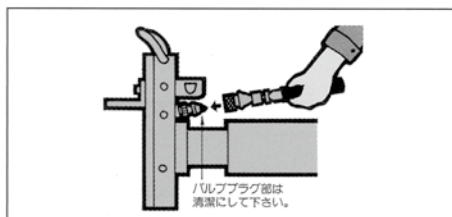

1 ポンプのホース先端部ソケットをシリンダーバルブプラグに接続する。
(ソケットが元の位置にもどるように確実に行ってください。)
※接続する前にポンプのリターンバルブを一度緩めて (DOWN側) ホース内残圧を抜き、リターンバルブを締めてください。(UP側)




2 フックバー (取外し棒) を利用してシリンダーを掘削溝に設置する。
※あらかじめ概寸でシリンダーを伸ばしてからセットすると作業性がよくなります。

3 ポンプレバーを上下して加圧し、ポンプゲージで水洩れをチェックする。
※ゲージ針が静止して降下しなければポンプ及びシリンダーに水洩れはありません。

4 フックバー (取外し棒) でホースとの接続を外す。
※ホースを外したら、ホース先端部のソケットをポンプについているプラグに差し込んでおくと汚れません。

5 フックバー (取外し棒) で水圧を抜き、シリンダーを取り外す。
※シリンダーが縮まればフックバーのU形部を利用してハンドルに引っかけてそのまま引き揚げます。

ご注意事項！

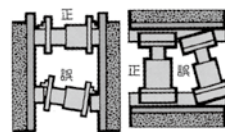

シリンダーと腹起しは土壁に対して水平かつ直角に設置してください。偏った設置は、耐久力が大幅に低下し、大変危険です。

油 圧
シヨベル

アタッチ
メント類

整地・運搬・
積込・転圧
機械

コンブ
レッサー・
エア工具

発電機・
ウェルター

ポンプ類

パイプ
レーター類

小型機械・
工 具 類

車両・
高 所
作業車


クレーン

ハウス・
トイレ・
備 品

資材類

資 料

アルミ矢板

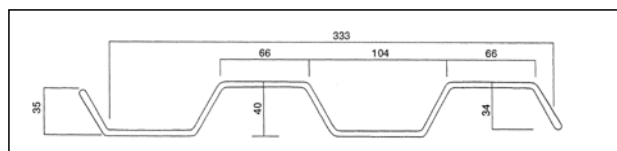

※レンタル料金は 30 日保証となります。

品目コード	品 名	長さ (m)	質量 (kg)
R-SB20005600	ALY-40W-20	2.0	10.6
R-SB25005600	ALY-40W-25	2.5	13.2
R-SB30005600	ALY-40W-30	3.0	15.9
R-SB40005600	ALY-40W-35	3.5	18.5
R-SB40005600	PBL-40	4.0	21.2

製品仕様	
材 質	A6061-T6
引っ張り強さ	2,900 以上 kgf/cm ²
耐力	2,600 以上 kgf/cm ²
伸び	12 以上

品 名		ALY-40W 型
1m 当り必要枚数		3 枚
寸法	肉厚 (mm)	5/4.3/4
	有効幅 (mm)	333
	高さ (mm)	40
	製品全幅 (mm)	359
断面積 (cm ²)		19.6
質量 (kg/m)		5.29
断面 2 次モーメント (cm ⁴)		44.40
断面係数 (cm ³)		22.09